株式会社中川製作所
NAKAGAWA MFG. CO., LTD.

ホットルケア
Hottle Care

ホットウェットペーパー供給器「ホットルケア」
HC−100

取扱説明書

このたびは、お買上げいただきまして、まことにありがとうございます。
この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しい使い方で末永くご愛用ください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

もくじ

安全上のご注意 ・・・・・・・・・・・1〜4
各部の名称 ・・・・・・・・・・・・・5
正しい使い方・・・・・・・・・・・・6〜7
お手入れの方法 ・・・・・・・・・・8
修理を依頼される前に・・・・・・9
アフターサービスについて ・・・10
仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・10
保証書・・・・・・・・・・・・・・・・裏表紙

※ご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

安全上のご注意

※ご使用の前に
ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けてお知らせしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

⚠警告	誤った取り扱いをした場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠注意	誤った取り扱いをした場合、使用者が傷害を負ったり物理的損害の発生が想定される内容を示します。

記号について

禁止
この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。

強制
この記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。

⚠警告

禁止
●修理技術者以外の人は、絶対に分解・修理は行わないでください。
感電・火災・けがの恐れがあります。

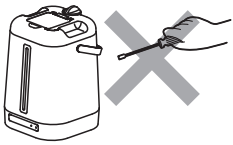

禁止
●水につけたり、かけたりしないでください。
●ぬれた所や屋外では使用しないでください。
●ぬれた手で電源コードを抜き差ししないでください。
ショート・感電の恐れがあります。

禁止
●お湯の中に手や指を入れないでください。
やけどの恐れがあります。

禁止
●上ふたユニットを外して使用しないでください。
やけどの恐れがあります。

強制

●マグネットプラグにピンやゴミなどが付着したまま使用しないでください。

●長期間使用しない時は、電源コードをコンセントから抜いてください。

やけど・感電・漏電火災の原因になります。

禁止

●操作を知らない人や、子供に使わせたり、幼児の手の届く所に置かないでください。

やけど・感電・けがをする恐れがあります。

禁止

●空だきはしないでください。

火災・故障の原因となります。

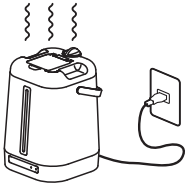

禁止

●通電させたまま、水や専用ティッシュを入れ替えないでください。

感電の恐れがあります。

強制

●水を水位上限目盛りより多く入れないでください。

やけど・感電の恐れがあります。



禁止

●水道水以外の液体（薬品など）を入れないでください。

やけど・火災・有害物質発生の恐れがあります。

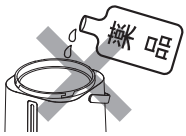

強制

●定格15A以上のコンセントを単独で使い、交流100V以外では使用しないでください。

●（ぬれている）専用ティッシュでコンセントや電気製品を拭かないでください。

●使用後やお手入れの際は必ず電源コードを抜いてください。

火災・感電の恐れがあります。

禁止

●コードは束ねて通電しないでください。

コードが過熱し、火災・感電の恐れがあります。

⚠注意

禁止

●沸かしたお湯を注がないでください。

やけどの恐れがあります。

強制

●底じき金具を取り外しての使用はしないでください。

火災の恐れがあります。

禁止

●水道水の蛇口から直接注水しないでください。
●先に水を入れてから専用ティッシュを入れないでください。

感電の恐れがあります。

強制

●専用ティッシュ以外は使用しないでください。

有害物質発生の恐れがあります。

禁止

●長期間、水や専用ティッシュを入れたまま放置したものを再使用しないでください。

有害物質発生の恐れがあります。

禁止

●冷水や氷を入れ、低温用として使用しないでください。

結露し、感電の恐れがあります。

禁止

●本体内のお湯を飲まないでください。

飲用としては有害の恐れがあります。

禁止

●移動する時にふたを持ったり、傾けたり、振りまわしたりしないでください。

●本体に強いショックを与えたり、落とさないでください。

やけど・感電の恐れがあります。

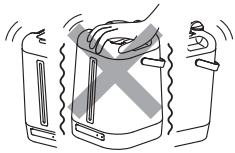

禁止

●不安定な場所や転倒しやすい場所に置かないでください。

●燃えやすい物のそばに置かないでください。

やけど・火災の恐れがあります。

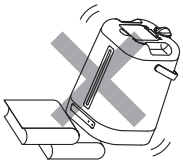

禁止

●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、引張ったり、ねじったりしないでください。また、重いものを乗せたり、挟み込んだり加工しないでください。

●傷ついた電源コードを使用しないでください。

●差し込みプラグを抜く時は、コードを持たずに必ず先端を持って引き抜いてください。

感電・火災・ショートの恐れがあります。

禁止

●使用直後のお手入れはしないでください。

やけどの恐れがあります。

強制

●使用時や専用ティッシュの詰め替え時には、衛生に充分注意してください。

●お肌に合わない場合や異常を感じましたら、ご使用はおやめください。

●局部および目や口腔内の粘膜への直接のご使用は、おやめください。

疾患等の恐れがあります。

各部の名称

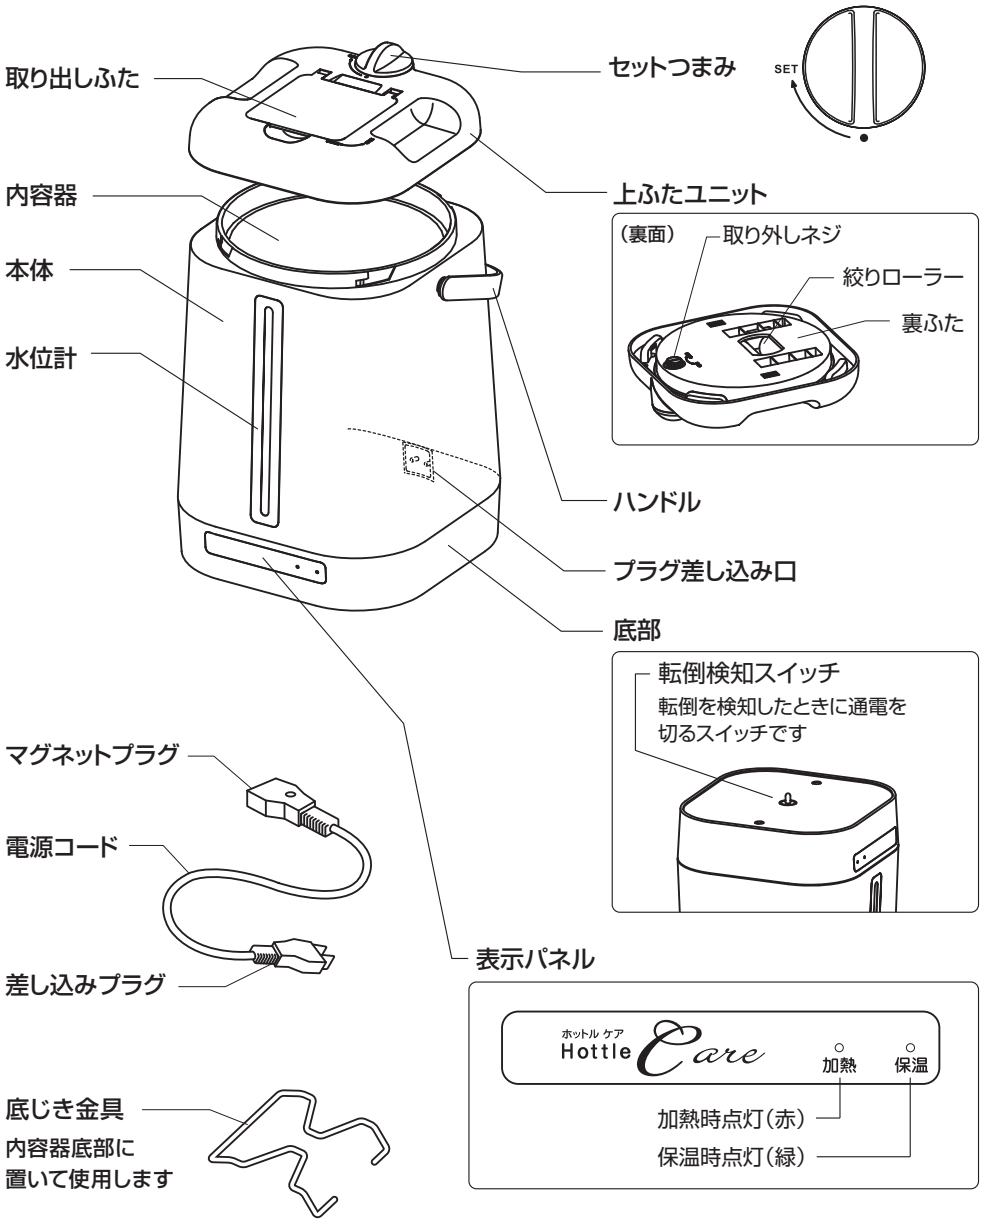
取り出しふた
セットつまみ
SET
内容器
上ふたユニット
本体
（裏面）
取り外しネジ
絞りローラー
裏ふた
水位計
ハンドル
プラグ差し込み口
底部
転倒検知スイッチ
転倒を検知したときに通電を
切るスイッチです
マグネットプラグ
電源コード
差し込みプラグ
表示パネル
ホットル ケア
Hottle Care
加熱
保温
加熱時点灯（赤）
保温時点灯（緑）
底じき金具
内容器底部に
置いて使用します

正しい使い方

専用ティッシュと水の補給

・電源コードを、必ずコンセントから抜いておいてください。
・「安全上の注意」を読み、適切な平らな場所に設置してください。(使用の際、水滴がたれるなどの可能性があるため、畳やカーペットの上でのご使用はお控えください。)

① 上ふたユニットの上部にあるセットつまみを「・」へ回します。(つまみ部分がたて方向)
※取り出しふたを開き、中にある 2 つの絞りローラーが開いていることを確認ください。

② 上ふたユニットを反時計回りに回し、上ふたユニットを取り外してください。

③ 付属の底じき金具を内容器の底へセットします。

④ 専用ティッシュを 1 本用意し、内容器にセットします。

⑤ やかん等を使い、水を水位計の上限まで内容器へ注ぎます。

⑥ 専用ティッシュの内側からティッシュの端をつまみ、上へ引き出します。

⑦ 上ふたユニットの取り出しふたを開き、引き出したティッシュの端を上ふたユニットの裏面中央の穴部分から2つの絞りローラーの隙間を通し、上へ引き出します。

⑧ 上ふたユニットの上部にあるセットつまみを「SET」へ回し、2つの絞りローラーでティッシュを挟むようにし、上ふたユニットを時計回りにストップするまで回して取り付けます。
※上ふたユニットがしっかりはまっているか確認してください。

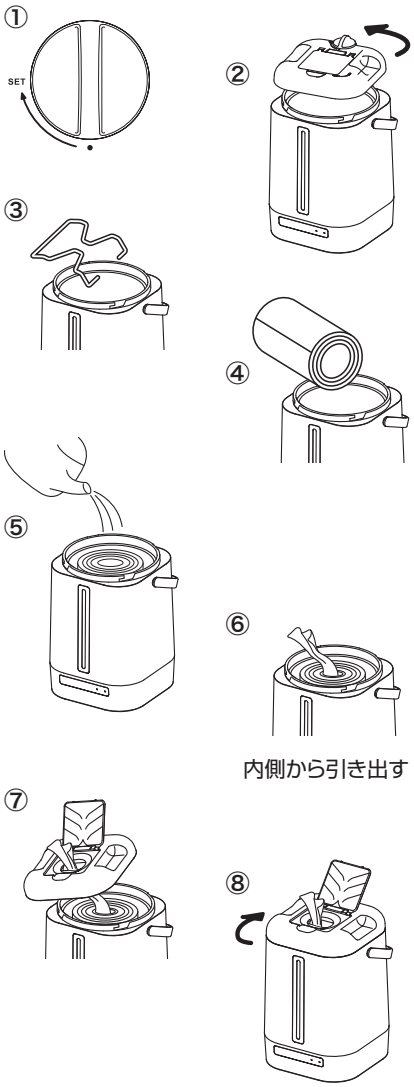

湯沸かし、保温

・マグネットプラグにピンやごみなどが付着していないか確かめてから、差し込んでください。

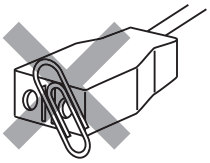

マグネットプラグの確認

① マグネットプラグを本体に接続してから、差し込みプラグをコンセントに差し込みます。

② 加熱ランプ (赤) が点灯し、自動的に加熱をはじめ、約30分後に自動的に保温に切り替わります。保温時は保温ランプ (緑) が点灯します。

③ 電源を入れてから約30分で全体の湯温が約70℃になります。

専用ティッシュの取り出し

・水位計を確認し、必要であれば水を補充して下さい。
・ご使用後の専用ティッシュは可燃物として処理し、トイレに流さないでください。
・目安として1週間程度で使い切ってください。

① 取り出しふたを開け、専用ティッシュをローラー付近からつまみ、真上へ引き出します。ミシン目の部分で自動的にカットされます。

② ティッシュを取り終えましたら、取り出しふたを閉めてください。

※専用ティッシュがローラーから外れてしまった時は、割りばしなどでティッシュを内側から引き出し直してください。

※ご使用を続けて本体内部の専用ティッシュが最終部になりますと、場合によっては数枚のティッシュが重なり、取り出しにくくなることがあります。この場合は、上ふたユニットを外して、取り出してください。

※上ふたユニットを取り外す場合、水滴がたれることがありますのでご注意ください。プラグ差し込み口を濡らさないように特にご注意ください。

使用後

① 電源コードを外します。

② 上ふたユニットをはずし、内容器の残り湯を捨てます。

③ よく乾かしてから保管して下さい。

※専用ティッシュ、水を入れたまま長時間放置しないでください。また、放置したものを再使用しないで下さい。

※残り湯を放置すると、内容器のさびやにおいの原因になります。

お手入れの方法

・必ず電源コードをはずし、残り湯を捨て本体が冷めてからお手入れして下さい。

内容器
柔らかいスポンジなどを使用して洗ってください。

本体
柔らかい布などを水に浸してよく絞り、本体を拭いてください。

上ふたユニット
上ふたユニット裏側の取り外しネジを回して裏ふたを外し、
内側を柔らかいスポンジなどを使用して洗ってください。

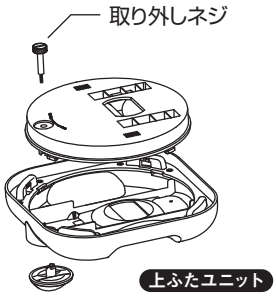

内容器の黒褐色・茶色などの変色、点状の赤さび（もらいさび）について

水に含まれる成分によるもので、内容器自体の変色や腐食ではありません。
柔らかいスポンジなどで汚れが落ちないときは、次の方法でお手入れください。

① レモン（1個分）を4等分に切り、布などでくるみ、水（定格容量）を入れて沸かし、
1 時間程度保温します。

② 柔らかいスポンジなどでこすり落とし、よくすすぎます。

③ 再び水をいれて沸かし、その湯を捨てます。

※上記の内容で汚れの落ちにくい場合は、市販の洗浄用クエン酸を使用してください。

○アルカリイオン水をご使用になる場合

内容器にカルシウム分が付着しやすくなりますので、こまめにお手入れを行ってください。

○汚れのひどい場合

① 内容器に食酢を約10％ 加えたぬるま湯（約40℃）を入れ、30分～2時間ふたをはずしてそのままにする。
② 湯を捨て、よくすすいだ後、水（定格容量）を入れ、1～2度お湯を沸かし、その湯を捨てる。

修理を依頼される前に

このような場合	確認と処置
電源ランプが点灯しない	プラグがコンセントまたは、プラグ差し込み口からはずれていませんか？ しっかりと差し込んでください。
	マグネット部分にピンやゴミが付着していませんか？ ゴミを取り除いてください。
専用ティッシュが取り出しにくい	ティッシュが正しくセットされていますか？ “正しい使い方”を参考に専用ティッシュをセットし直してください。
専用ティッシュが冷たい	プラグがコンセントまたは、プラグ差し込み口からはずれていませんか？ しっかりと差し込んでください。
専用ティッシュがぬるい	保温ランプは点灯していますか？ 保温ランプが点灯してから使用してください。
上ふたユニットがきちんとしまらない	上ふたユニットがきちんとセットされていない可能性があります。 “正しい使い方”を参考にセットし直してください。
セットつまみがまわらない	裏ふたの取り外しネジがしっかり締まっているか確認してください。

※いずれの場合にもあてはまらない場合は、お買い求めの販売店または、当社までご連絡ください。

アフターサービスについて

1. **保証書の内容のご確認と保存のお願い。**
   必ず「販売店印及びお買上げ日」をご確認の上お買上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みの上、大切に保存してください。
2. **保証期間は、お買上げ日より１年間です。**
3. **修理を依頼されるとき**
   《保証期間中》
   製品保証書を添えて、お買上げの販売店にご持参ください。保証書の内容に基づき修理いたします。
   《保証期間経過後》
   お買上げに販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により、有料修理いたします。
4. **ホットルケアの補修用性能部品の最低保有期間は５年です。**
   ・性能部品とは、その製品の機構を維持するために必要な部品です。
5. **上記の内容についてご不明な点、その他製品に関するお問い合わせは、お買上げの販売店または、当社までお問い合わせください。**

※お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。

仕 様

型名			HC−100
定格電圧			交流100V(50Hz･60Hz共用)
消費電力	湯沸し時		390W
	保温時		13W
外形寸法		幅	210mm
		奥行	210mm
		高さ	308mm
重さ(電源コードを含む)			2.5kg
温度ヒューズ			133℃
コードの長さ			1.2m

・保温時消費電力は、電圧・交流100V、室温20℃、満水保温の場合です。
・日本国内100V専用(定格100V以外の電源では、使用できません。)
・特定地域（高山・厳寒地など）においては、所定の性能が確保できないことがあります。
　こうした場所での使用は、なるべくおさけください。